


Originala Navodila za montažo in uporabo

Loputa s prirobnico HP114-HF
z prosta gred

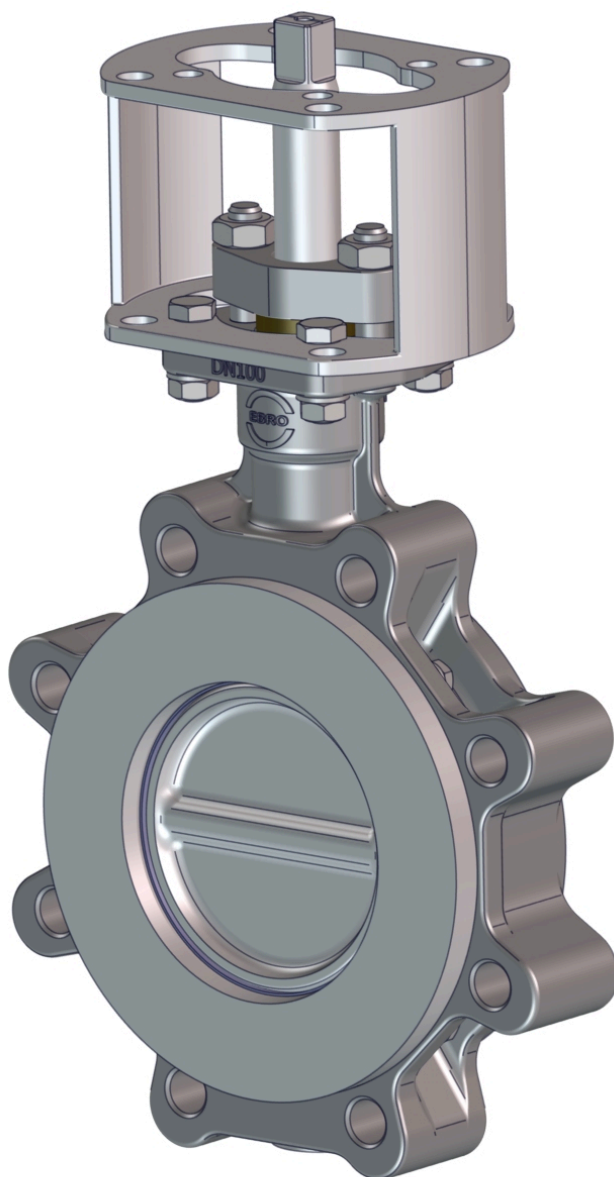

KAZALO VSEBINE

1	K tem navodilom za uporabo.....	5
1.1	Avtorske pravice.....	5
1.2	Garancija in odgovornost.....	5
1.3	Slike.....	5
1.4	Ciljne skupine.....	5
1.4.1	Definicija ciljnih skupin.....	6
1.4.2	Definicija faz življenjske dobe.....	6
1.4.3	Matrica kdo-počne-kaj.....	7
1.5	Opombe.....	7
1.5.1	Pomen obveznih in opozorilnih znakov.....	7
1.5.2	Definicija in zasnova opozoril.....	8
1.5.3	Definicija splošnih opomb.....	9
1.5.4	Simboli.....	10
1.6	Drugi veljavni dokumenti.....	10
1.6.1	Izjava o skladnosti/izjava o vgradnji.....	10
1.6.2	Uporaba v potencialno eksplozivnih območjih.....	10
1.7	Kontaktne podatke.....	10
2	Pomembna varnostna navodila.....	11
2.1	Namenska uporaba.....	11
2.1.1	Razumno predvidljiva napačna uporaba.....	11
2.1.2	Temperaturne omejitve za sedežne obročje.....	11
2.2	Oznake.....	11
2.3	Varno obratovalno stanje.....	12
2.4	Obveznosti upravljavca.....	13
2.4.1	Preverjanje obsega dobave in zasnove.....	13
2.4.2	Ocena tveganja/ocena nevarnosti.....	13
2.4.3	Preostala tveganja.....	13
3	Opis komponent.....	14
3.1	Tehnični podatki.....	15
3.2	Dimenzije in teže.....	16
3.3	Navori.....	17
3.4	Vrednosti K_v	18
3.5	Tabele za preračunavanje.....	19
4	Transport in montaža.....	20
4.1	Transport komponent.....	21
4.2	Montaža komponent.....	23
4.2.1	Priporočila za vgradnjo.....	27
4.2.2	Zatezni momenti vijakov za prirobnice.....	28

5	Zagon.....	31
5.1	Spiranje cevi.....	31
5.2	Preverjanja.....	32
6	Delovanje.....	34
7	Vzdrževanje.....	35
7.1	Kosovni seznam.....	37
8	Zaustavitev/demontaža.....	39
9	Izjava o skladnosti/izjava o vgradnji.....	41

KAZALO SLIK IN TABEL

Kazalo slik

Sl. 1:	Primer tipske ploščice.....	12
Sl. 2:	Komponente.....	14
Sl. 3:	Glavne dimenzije HP114-HF.....	16
Sl. 4:	Premični deli.....	20
Sl. 5:	Primer ilustracije transporta komponent.....	22
Sl. 6:	Dvig lopute s prirobnico z žerjavom.....	23
Sl. 7:	Načelo montaže komponent.....	24
Sl. 8:	Pozicioniranje lopute z naležno prirobnico.....	25
Sl. 9:	Privijanje lopute z naležno prirobnico.....	26
Sl. 10:	Varenje cevi s prirobnico.....	27
Sl. 11:	Razdalje do odcepov cevi.....	28
Sl. 12:	Zaporedje vijačne povezave cevne prirobnice.....	30
Sl. 13:	Spiranje cevi.....	32
Sl. 14:	Smer aktiviranja.....	34
Sl. 15:	Kosovni seznam HP114-HF.....	37

Kazalo tabel

Tab. 1:	Matrica kdo-počne-kaj.....	7
Tab. 2:	Obvezni, priporočeni in neobvezni predpisi.....	7
Tab. 3:	Znak za zapoved.....	7
Tab. 4:	Opozorilni znak.....	8
Tab. 5:	Zasnova opozoril.....	9
Tab. 6:	Simboli.....	10
Tab. 7:	Temperaturne omejitve za sedežne obroče.....	11
Tab. 8:	Oznake na armaturi.....	12
Tab. 9:	Poimenovanje komponent.....	14
Tab. 10:	Tehnični podatki.....	15
Tab. 11:	Standardi.....	15
Tab. 12:	Tesnost.....	16
Tab. 13:	Glavne dimenzije HP114-HF.....	16
Tab. 14:	Navori	17
Tab. 15:	Vrednosti K_v	18
Tab. 16:	Tabele za preračunavanje mase m	19
Tab. 17:	Tabele za preračunavanje temperature t	19
Tab. 18:	Navor za pogonsko prirobnico.....	24
Tab. 19:	Vrsta povezave (stilizirano).....	25
Tab. 20:	Navori privijanja za vijake prirobnice s polnim stebлом.....	29
Tab. 21:	Navori privijanja za vijake prirobnice z razteznim stebлом.....	29
Tab. 22:	Odpravljanje motenj loputa s prirobnico.....	36
Tab. 23:	Kosovni seznam HP114-HF	37

1 K TEM NAVODILOM ZA UPORABO

To so navodila za montažo in uporabo podjetja EBRO ARMATUREN Gebrüder Bröer GmbH za:

- Loputa s prirobnico tipa HP114-HF s prosto gredjo

V nadaljevanju:

- EBRO ARMATUREN Gebrüder Bröer GmbH ► EBRO
- Loputa s prirobnico tipa HP114-HF s prosto gredjo ► Armatura
- Navodila za montažo in uporabo ► Navodila za uporabo

Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembne varnostne napotke in opozorila. Poleg drugih koristnih informacij vam bodo ta navodila za uporabo v pomoč, zlasti med fazami življenjskega cikla izdelka, kot so transport, montaža, delovanje, vzdrževanje in zaustavitev delovanja, da zagotovite učinkovito in zanesljivo delovanje.

Navodila za uporabo skrbno preberite in jih shranite za poznejšo uporabo. Podjetje EBRO ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo.

Navodila za uporabo morajo biti na voljo na mestu uporabe armature. Če se spremeni mesto uporabe ali zamenja upravljaivec je treba predati tudi navodila za uporabo.

Navodila za uporabo so skladna z zahtevami Direktive 2014/68/EU (Direktiva o tlačni opremi) in DIN EN IEC/IEEE 82079-1 (Priprava informacij za uporabnika).

Vse pravice in tehnične spremembe pridržane.

1.1 Avtorske pravice

Nobenega dela te dokumentacije ni dovoljeno reproducirati ali dati na voljo tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja podjetja EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH.

Ta dokumentacija, vključno z vsemi njenimi deli, je zaščitena z avtorskimi pravicami. Reprodukcijska, prevajalska, mikrosnemanjska ter shranjevalna in obdelovalna v elektronskih sistemih zahtevajo pisno soglasje podjetja EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH.

Kršitve so kaznive po zakonu in lahko povzročijo odškodninsko odgovornost. Vse pravice do uveljavljanja pravic industrijske lastnine si pridržuje podjetje EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH.

1.2 Garancija in odgovornost

Garancija in odgovornost temeljita na pogodbeno dogovorjenih pogojih (za garancijske pogoje glejte prodajne in dobavne pogoje EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH). Vse garancijske zahteve sporočite podjetju EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH takoj po odkritju napake ali okvare na naslov post@ebro-armaturen.com.

Podjetje EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe, skladiščenja ali transporta.

1.3 Slike

Vse slike v teh navodilih za uporabo so predstavitve principa in služijo za jasnost besedila. Slike prikazujejo armaturo le v obsegu, ki je potreben za razumevanje besedila.

Slike lahko prikazujejo različice izdelka ali dodatno opremo, ki ni vključena v obseg dobave. Slike ne predstavljajo podlage za uveljavljanje zahtevka za naknadno dobavo ali spremembo dobavljene armature.

1.4 Ciljne skupine

Ciljne skupine teh navodil za uporabo so strokovnjaki, ki izvajajo dela na komponenti v posameznih življenjskih fazah.

Kot strokovnjak je opredeljena oseba, ki na podlagi svoje strokovne usposobljenosti, znanja in izkušenj lahko pravilno oceni naloge, ki so ji dodeljene, in prepozna morebitne nevarnosti. Poleg tega ima strokovnjak znanje o ustreznih predpisih.

Na armaturi lahko delajo le ustrezno usposobljeni in poučeni strokovnjaki. Osebe, ki se še usposabljaajo ali poučujejo, lahko delajo na armaturi le pod stalnim nadzorom usposobljenega ali poučenega strokovnjaka.

Vsaka oseba, ki dela z armaturo ali izvaja dela na armaturi, mora poznati in uporabljati vsebino navodil za uporabo. Upravitelj armature je odgovoren za omogočanje dostopa do navodil za uporabo in za posredovanje njihove vsebine z usposabljanjem in poukom.

1.4.1 Definicija ciljnih skupin

Osebe za transport

Strokovnjaki, ki so odgovorni za varen in učinkovit transport strojev, sistemov ali sestavnih delov.

Osebe za montažo

Strokovnjaki, odgovorni za profesionalno montažo, namestitev in demontažo (zaustavitev delovanja) strojev, sistemov ali sestavnih delov.

Delo osebja za montažo se lahko prekriva s fazo zagona.

Osebe za zagon

Strokovnjaki, odgovorni za preklon strojev, sistemov ali sestavnih delov iz montažnega v obratovalno stanje. Naloge osebja za zagon vključujejo preverjanje, nastavitve in optimizacijo sistemov za zagotavljanje varnega in učinkovitega obratovanja.

Upravljalno osebje

Strokovnjaki, odgovorni za uporabo strojev, sistemov ali sestavnih delov.

Delo upravljalnega osebja se lahko prekriva s fazo zagona.

Vzdrževalno osebje

Strokovnjaki, odgovorni za podaljšanje življenjske dobe in ohranjanje obratovalne varnosti.

1.4.2 Definicija faz življenjske dobe

Transport

Po izdelavi se komponenta transportira na mesto uporabe. V tej fazi je treba izbrati ustrezne načine transporta, da se preprečijo poškodbe ali nepravilno delovanje. To vključuje pakiranje, pritrditev tovora, skladnost s transportnimi predpisi in po potrebi ukrepe za zaščito podnebja.

Montaža

Komponenta se montira in namesti na mestu uporabe. To vključuje sestavljanje posameznih delov, priključitev na oskrbovalna omrežja (elektrika, voda, stisnjen zrak itd.) in integracijo v obstoječe proizvodne procese. Pravilna namestitev je ključnega pomena za nadaljnjo funkcionalnost in varnost komponente.

Zagon

V tej fazi se komponenta prvič vklopi in preizkusi. Izvedejo se nastavitve, konfigurirajo se krmilni sistemi in izvedejo se varnostni pregledi. Preden komponenta začne redno obratovati, se izvedejo vse potrebne prilagoditve ali optimizacije.

Delovanje

Ta faza zajema dejansko uporabo komponente za njen predvideni namen. Tukaj so v središču pozornosti učinkovitost, produktivnost in varnost. Za zagotovitev optimalne zmogljivosti je potrebno redno spremljanje, dokumentiranje obratovalnih podatkov in po potrebi manjše prilagoditve.

Vzdrževanje

Za zagotovitev življenjske dobe in funkcionalnosti komponente je potrebno redno vzdrževanje. To lahko vključuje preglede, čiščenje, mazanje, zamenjavo obrabnih delov in preventivno vzdrževanje.

Zaustavitev

Če komponenta ni več ekonomsko ali tehnično uporabna, se trajno zaustavi. To vključuje izklop, izpust morebitnih obratovalnih snovi in morebitno vmesno skladiščenje. V tej fazi se oceni tudi, ali je nadaljnja uporaba ali prodaja smiselna.

1.4.3 Matrica kdo-počne-kaj

	Osebe za transport	Osebe za montažo	Osebe za zagon	Upravljalno osebje	Vzdrževalno osebje
Transport	●				
Montaža		●			
Zagon		●	●	●	
Delovanje				●	
Vzdrževanje					●
Zaustavitev	●	●			

Tab. 1: Matrica kdo-počne-kaj

1.5 Opombe

Opozorila služijo ozaveščanju o morebitni nevarnosti, njenem izogibanju in fizični edotaknjenosti posameznikov.

Namen splošnih obvestil je preprečiti materialno škodo ali zagotoviti koristne dodatne informacije za boljše razumevanje.

Uporaba obveznih, priporočenih in neobveznih predpisov

Izraz	Sklepanje o upoštevanju
Obvezno	Obvezni predpis vsebuje jasno opredeljeno navodilo, ki ga je treba upoštevati brez izjeme, pri čemer ni prostora za diskrecijsko presojo.
Priporočeno	Priporočeni predpis je priporočilo. Čeprav priporočeni predpis vsebuje navodilo, dopušča nekaj manevrskega prostora v izjemnih ali netipičnih situacijah.
Neobvezno	neobvezni predpis vsebuje možnost, ki jo upravljavec lahko, a je ni dolžan upoštevati.

Tab. 2: Obvezni, priporočeni in neobvezni predpisi

1.5.1 Pomen obveznih in opozorilnih znakov

Znak za zapoved

Znak	Pomen
	Uporaba zaščite za glavo Ščiti pred poškodbami glave zaradi padajočih predmetov ali udarcev glave ob predmete

Znak	Pomen
	Uporaba zaščite za oči Ščiti pred poškodbami oči zaradi mehanskih, optičnih, kemičnih, toplotnih, bioloških in električnih nevarnosti
	Uporaba zaščite za roke Ščiti pred poškodbami rok zaradi predmetov ali stika z vročimi ali kemičnimi materiali
	Uporaba zaščite za noge Ščiti pred poškodbami nog zaradi predmetov ali stika z vročimi ali kemičnimi materiali

Tab. 3: Znak za zapoved

Opozorilni znak

Znak	Pomen
	Splošni opozorilni znak Bodite pozorni na nevarnost, ki jo označuje dodatni znak.
	Opozorilo pred električno napetostjo Pazite, da ne pridete v stik z električno napetostjo.
	Opozorilo pred visečim tovorom Pazite, da vas ne zadene ali da se ne zaletite vanj.
	Opozorilo pred vročo površino Pazite, da ne pridete v stik z vročimi površinami.
	Opozorilo pred samodejnim zagonom Bodite previdni v bližini strojev z mehanskimi deli, ki se lahko začnejo samodejno in nepričakovano premikati.
	Opozorilo pred poškodbami rok Pazite, da se izognete poškodbam rok zaradi zapiranja mehanskih delov stroja/komponente.
	Opozorilo pred padajočimi predmeti Pazite, da vas ne zadenejo padajoči predmeti.

Tab. 4: Opozorilni znak

1.5.2 Definicija in zasnova opozoril

Namen opozoril je obveščati uporabnike o morebitnih nevarnostih, jih ozaveščati in zagotavljati varnostne informacije za preprečevanje nesreč ali telesnih poškodb.

Definicija opozoril

NEVARNOST	
	Opozorilna beseda »NEVARNOST« označuje nevarnost z visoko stopnjo tveganja. Nevarnost bo povzročila smrt ali hude telesne poškodbe, če se ji ne izognemo.

OPOZORILO



Opozorilna beseda »**OPOZORILO**« označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja. Nevarnost lahko povzroči smrt ali hude telesne poškodbe, če se ji ne izognemo.

PREVIDNO



Opozorilna beseda »**PREVIDNO**« označuje nevarnost z visoko stopnjo tveganja. Nevarnost lahko povzroči neznatne ali zmerne telesne poškodbe, če se ji ne izognemo.

Zasnova opozoril

①

PREVIDNO


② **Medij lahko nenadzorovano uhaja in se vdihne.**

③ **Draženje dihal.**


Preverite tesnjenje armature.



④ Glejte varnostni list.

Pozicija	Razlaga
1	Opozorilna beseda: Ustrezna opozorilna beseda za stopnjo nevarnosti se uporablja za poudarjanje nujnosti in narave nevarnosti.
2	Vir nevarnosti: Jasen in jedrnat opis nevarnosti v preprostem in lahko razumljivem jeziku.
3	Posledica neupoštevanja: Možne posledice ali učinki, če se navodila za preprečevanje nevarnosti ne upoštevajo.
4	Preprečevanje nevarnosti: Navodila, kako se lahko uporabnik izogne posledicam neupoštevanja.
5	Piktogram: Piktogram je nameščen poleg vira nevarnosti, da okrepi opozorilo in pojasni pomen nevarnosti.

Tab. 5: Zasnova opozoril

1.5.3 Definicija splošnih opomb

OPOMBA



Obvestilo z opozorilno besedo »**OPOMBA**« vsebuje pomembne informacije za pravilno ravnanje z izdelkom.

Neupoštevanje teh opomb lahko povzroči motnje izdelka ali v njegovi okolici.

1.5.4 Simboli

Znak	Pomen
1. Privijte ...	Navodila po korakih
➤ Glejte varnostni list.	Navodila brez korakov
• Armatura ...	Alineje
①	Številka pozicije v slikah za dodelitev seznamu ali dodatne informacije

Tab. 6: Simboli

1.6 Drugi veljavni dokumenti

Poleg dokumentacije, ki jo zagotavlja podjetje EBRO, vedno upoštevajte zakonske predpise, ki veljajo na mestu uporabe armature, in navodila upravljavca.

Pri uporabi v živilski industriji morajo biti uporabljeni certificirani materiali. To je v tem primeru dokumentirano z izjavo proizvajalca EBRO.

Upoštevajte tudi vsa navodila dobavitelja, zlasti njegove varnostne napotke in opozorila.

1.6.1 Izjava o skladnosti/izjava o vgradnji

Za armaturo lahko velja direktiva, ki vsebuje domnevo o skladnosti. V tem primeru velja tudi dodatna izjava podjetja EBRO o skladnosti ali izjava podjetja EBRO o vgradnji.

Upravlavec armature je odgovoren za poizvedbo o postopku ugotavljanja skladnosti in po potrebi za njegovo izvedbo.

1.6.2 Uporaba v potencialno eksplozivnih območjih

Za uporabo v potencialno eksplozivnih območjih je potrebno izrecno naročilo upravljavca ter strukturni varnostni ukrepi in pregledi proizvajalca. Za različice, zasnovane za uporabo v potencialno eksplozivnih območjih, veljajo tudi dodatna navodila za uporabo ATEX.

1.7 Kontaktni podatki

✉ EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH
Karlstraße 8
58135 Hagen
Nemčija

☎ +49 2331 904-0

@ post@ebro-armaturen.com

🌐 www.ebro-armaturen.com



2 POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namenska uporaba

Armatura tipa HP114-HFs prosto gredjo je zasnovana in izdelana za regulacijo ali zapiranje pretoka medija v cevovodnem sistemu, ki je v lasti upravljavca. Aktiviranja in zajemanja signalov ne izvaja podjetje EBRO, temveč upravljavec. Armatura je namenjena izključno za uporabo v industrijskih uporabah.

Za pravilno uporabo upoštevajte omejitve armature. Omejitve so navedene v tehničnih podatkih in tipski ploščici armature.

2.1.1 Razumno predvidljiva napačna uporaba

Naslednje predstavlja napačno uporabo:

- Armatura se uporablja v potencialno eksplozivnem okolju.
- Armatura se uporablja izven predvidenih meja.
- Armatura se uporablja kot stopnica.
- Armatura se uporablja kot končna armatura brez nadaljnjih ukrepov.
- Armatura se uporablja kot končna armatura brez nadaljnjih ukrepov.

OPOMBA



Če je armatura nameščena kot končna armatura in je izpostavljena tlaku, jo je treba zatesniti s slepo prirobnico, da se prepreči nepooblaščen odpiranje.

2.1.2 Temperaturne omejitve za sedežne obroče

Material	TS najm. [°C]	TS najv. [°C]
R-PTFE	-10	230
Inconel	-10	550
R-PTFE/Inconel (Firesafe)	-10	230

Tab. 7: Temperaturne omejitve za sedežne obroče

Več informacij o obstojnosti materialov najdete na spletni strani zveznega inštituta za raziskave in testiranje materialov (www.bam.de).

2.2 Oznake

OPOMBA




Prepričajte se, da so vse oznake vedno ohranjene in berljive.

OPOMBA



Ovisno od vrste in zasnove komponente niso vedno uporabne vse specifikacije in simboli.

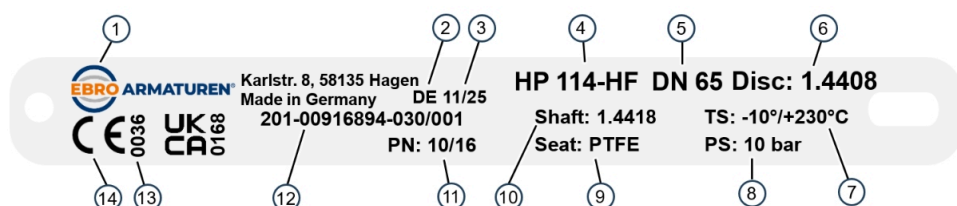

Sl. 1: Primer tipske ploščice

Poz.	Podatkovna točka	Opomba
1	Proizvajalec z naslovom	
2	Kraj proizvodnje	kratica države
3	Mesec in leto proizvodnje	
4	Tip armature	
5	DN	Oznaka DN se uporablja za označevanje notranjega premera (svetle širine) armature.
6	Disk:	Material plošče lopute
7	TS	Najnižja in najvišja dovoljena temperaturna omejitev
8	PS	Najvišji dovoljeni obratovalni tlak pri sobni temperaturi
9	Sedež:	Zasnova obroča sedeža
10	Gred:	Material gredi
11	PN	PN označuje standardizirano nazivno tlačno vrednost ventila, ki določa največji dovoljeni delovni tlak pri 20 °C.
12	Ident. št.	Interna identifikacijska številka EBRO za sledljivost
13	Priglašeni organ	Številka priglasenega organa, ki nadzira proizvodni proces pri podjetju EBRO (če je primerno)
14	CE	Potrjuje skladnost z vsaj eno ustrezno direktivo EU, ki zahteva postopek ugotavljanja skladnosti CE (kjer je to primerno). Možne so tudi druge oznake skladnosti.

Tab. 8: Oznake na armaturi

2.3 Varno obratovalno stanje

Armatura se sme uporabljati samo v tehnično brezhibnem stanju. To vključuje zlasti naslednje:

- Armatura mora biti v celoti montirana in strokovno zagnana.
- Armatura sme delovati samo znotraj svojih meja (tlak = PS glede na temperaturo = TS). Najvišji obratovalni tlak in najvišja obratovalna temperatura sta medsebojno odvisna.
- Vsi pregledi delovanja morajo biti uspešno opravljeni.
- Oznake (tipske ploščice, opozorilne nalepke itd.) morajo biti prisotne in berljive.
- Prepovedane so kakršne koli strukturne spremembe.

V primeru poškodbe ali motnje morate takoj zaustaviti armaturo. Armature ne zaženite, dokler ne odpravite vseh poškodb in motenj v delovanju.

Nadomestni deli in dodatna oprema, ki jih ne dobavlja podjetje EBRO, lahko spremenijo značilnosti armature. Uporaba takšnih delov lahko povzroči nevarnosti in škodo. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele podjetja EBRO in jih pravilno vgradite.

2.4 Obveznosti upravljavca

Vsaka oseba, dodeljena delu na armaturi, mora poznati in upoštevati ustrezno vsebino navodil za uporabo. Upravljavec armature je odgovoren za omogočanje dostopa do navodil za uporabo in za posredovanje njihove vsebine z usposabljanjem in poukom.

Upravljavec mora zagotoviti, da so navodila za uporabo na voljo na mestu uporabe armature.

Upravljavec mora zagotoviti, da na armaturi dela le dovolj usposobljeno in izkušeno osebje z ustreznim strokovnim znanjem.

Izogibati se je treba vsakršnemu tveganju za varnost in zdravje osebja. Upravljavec mora sprejeti ustrezne organizacijske ukrepe ali uporabiti ustrezno opremo.

Glede na nacionalne zakone in predpise mora upravljavec izvesti ocene nevarnosti itd. za osebje.

Upravljavec mora osebje poučiti zlasti v naslednjih točkah:

- Namenska uporaba in omejitve armature
- Nevarna območja
- Funkcija, lokacija in upravljanje zaščitnih naprav
- Upravljanje in spremljanje

2.4.1 Preverjanje obsega dobave in zasnove

Upravljavec mora po dostavi preveriti popolnost in celovitost armature.

Upravljavec je odgovoren za zagotovitev, da zasnova armature ustreza njeni uporabi.

2.4.2 Ocena tveganja/ocena nevarnosti

Armatura je delno dokončan stroj v smislu Direktive 2006/42/ES (Direktiva o strojih).

Po vgradnji v drug delno dokončan stroj ali opremo ali v celoten stroj mora integrator izvesti oceno tveganja. Upravljavec mora izvesti oceno tveganja in po potrebi izvesti zaščitne ukrepe.

2.4.3 Preostala tveganja

Priključki

Armatura je lahko zasnovana z zunanjimi, gnanimi komponentami in priključki, ki predstavljajo nevarnost zmečkanin ali strižnih poškodb. Kot del ocene tveganja upravljavca na mestu uporabe so lahko potrebni strukturni ali prostorski zaščitni ukrepi.

Toplotne nevarnosti


Armatura lahko glede na uporabo doseže temperature do 550 °C. Dotikanje vročih površin brez zaščitnih rokavic predstavlja nevarnost opeklin. Kot del ocene tveganja upravljavca na mestu uporabe so lahko potrebni strukturni ali prostorski zaščitni ukrepi.

Emisija hrupa

Armatura lahko ustvari raven zvočnega tlaka > 80 dB(A). Kot del ocene tveganja upravljavca na mestu uporabe so lahko potrebni strukturni ali prostorski zaščitni ukrepi. Osebe v bližini armature morajo po potrebi nositi zaščito za sluh.

3 OPIS KOMPONENT

Armatura je sestavljena iz več komponent, ki so med seboj mehansko povezane za predvideno uporabo ali so del ulitka.

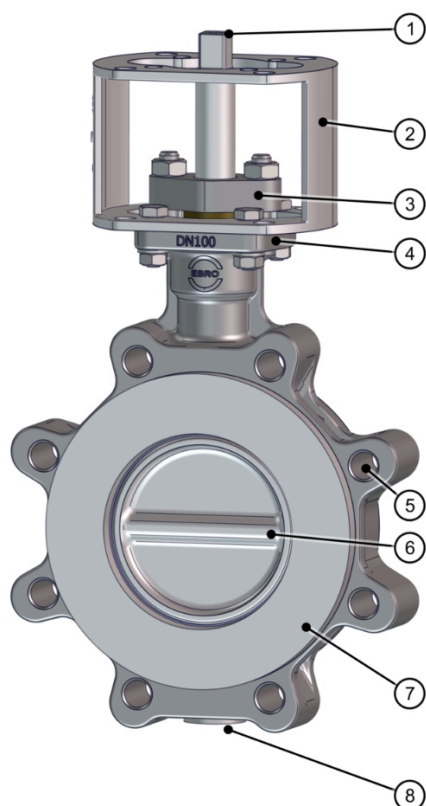

Sl. 2: Komponente

Položaj	Komponenta
1	Prosta gred
2	Konzola
3	Okvir tesnilne puše
4	Prirobnica glave
5	Navojna izvrtina
6	Plošča lopute
7	Vpenjalni obroč
8	Zaporni vijak

Tab. 9: Poimenovanje komponent

Konzola

Konzola fizično ločuje pogon od armature, da se čim bolj zmanjša prenos visokih temperatur.

Konzola okvirja tesnilne puše zagotavlja tudi potreben prostor in omogoča naknadno nastavitev.

Okvir tesnilne puše

Okvir tesnilne puše pritiska na tesnilo pogonske gredi prek tlačnega obroča in tako zatesni armaturo na prirobnici glave.

Prirobnica glave

Prirobnica glave tvori vmesnik med armaturo in pogonom. Prirobnica glave izpolnjuje zahteve po DIN EN ISO 5211:2024-10.

Navojna izvrtina

Navojne luknje se uporabljajo za priključitev armature na prirobnice cevi.

Plošča lopute

Pretok uravnava plošča lopute. Odvisno od vrste pogona je mogoče ploščo lopute namestiti od popolnoma odprtega do popolnoma zaprtega položaja. Dušenje ali regulacija z odpiralnim kotom pod 20° ni dovoljena pri neprekinjenem delovanju, saj lahko visoke hitrosti pretoka povzročijo znatno obrabo plošče lopute.

Vpenjalni obroč

Vpenjalni obroč pritrdi spodnji obroč sedeža v pravilnem položaju.

Zaporni vijak/končni pokrov

Zaporni vijak zapre armaturo. Zamenjava plošče lopute ali gredi zahteva odstranitev zapornega vijaka. Pri večjih dimenzijah je lahko spodnje tesnilo ohišja zasnovano kot končni pokrov.

3.1 Tehnični podatki

Poimenovanje	Opis
Nazivne širine	DN 50–DN 400
Temperaturno območje	–10 °C do 550 °C
Največji dovoljeni delovni tlak	16 bar
Uporaba v vakuumu	do 1 mbar (absolutno)

Tab. 10: Tehnični podatki

Standardi


Poimenovanje	Opis
Oznaka	DIN EN 19:2024-03
Prirobnica glave	DIN EN ISO 5211:2024-10
Gradbena dolžina	DIN EN 558:2022-09 Serija 20
Prirobnični priključek	DIN EN 1092-1:2018-12 PN 10/16
	ASME B16.5:2020 Razred 150

Tab. 11: Standardi

Poimenovanje	Opis
Preverjanje	DIN EN 12266-1:2012-06 Stopnja puščanja A (za sedežni obroč R-PTFE) do najv. 16 barov
	DIN EN 12266-1:2012-06 Stopnja puščanja B (za sedežni obroč Inconel) do najv. 16 barov

Tab. 12: Tesnost

3.2 Dimenzije in teže

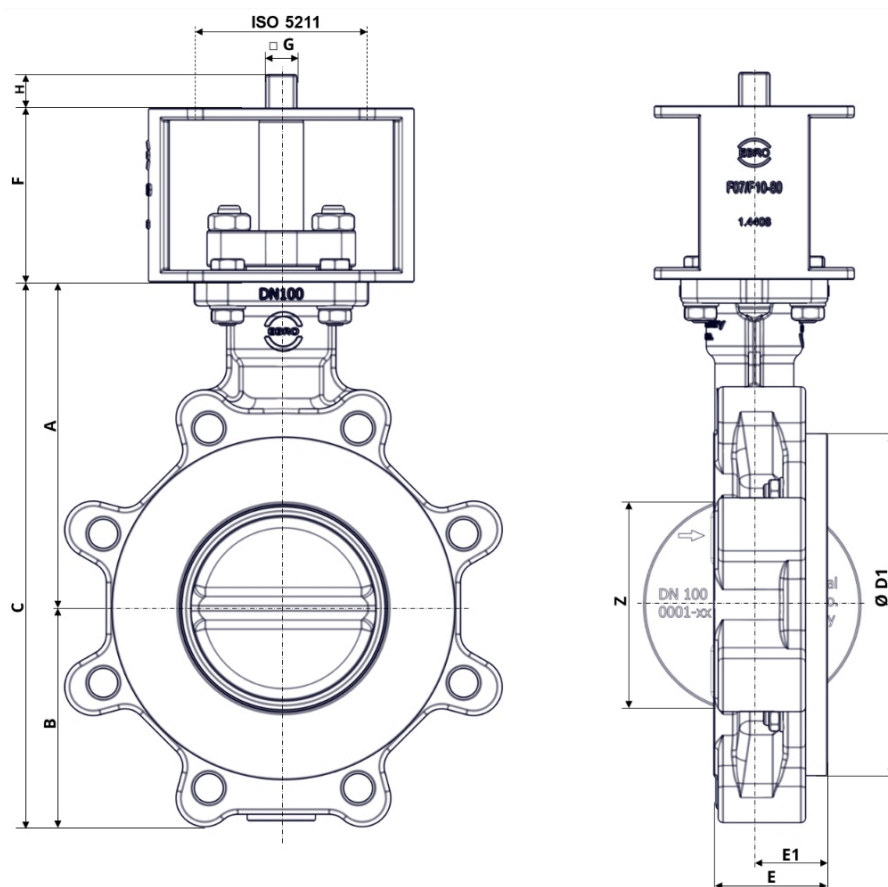

Sl. 3: Glavne dimenzije HP114-HF

DN	NPS	Glavne dimenzije [mm]											Teža [kg]
		A	B	C	ØD1	E	E1	F	ISO 5211	□G	H	Z	
50	2	120	71	191	106	44	30	80	F05	11	11,5	51	4,5
65	2½	128	75	203	121	46	30	80	F05	11	11,5	49	5,5
80	3	137	135	217	134	46	32	80	F05	11	11,5	78	6,6
100	4	151	101	252	158	52	33	80	F05	14	15,5	102	9
125	5	167	116	283	186	56	35	80	F07	14	15,5	123	12,7

DN	NPS	Glavne dimenzije [mm]											Teža [kg]
		A	B	C	ØD1	E	E1	F	ISO 5211	□G	H	Z	
150	6	179	128	307	212	55,5	35	80	F07	14	15,5	151	14
200	8	214	155	369	268	60	39	80	F10	17	18	196	23
250	10	242	195	437	322	68	41	80	F10	22	23	242	35
300	12	280	227	507	370	78	47	80	F12	22	23	288	47
350	14	305	251	556	430	78	48	80	F14	27	28	333	62
400	16	345	289	634	482	102	58	80	F16	36	36	380	95

Tab. 13: Glavne dimenzije HP114-HF

3.3 Navori

OPOMBA




Vrednosti, navedene v tabeli, so momenti izbruha iz zaprtega položaja lopute, ugotovljeni pri tekočih/mazalnih medijih. Te podatke je treba upoštevati kot smernice, saj so dejanski navori odvisni od različnih dejavnikov, kot so delovni tlak, medij, delovni pogoji itd. Dodati je treba tudi varnostni faktor za zasnovo sprožitve. Možne so plošče lopute v posebnih izvedbah.

DN	NPS	Navor (Md)/tlačna stopnja [Nm]			
		10 [bar]		16 [bar]	
		R-PTFE	Inconel	R-PTFE	Inconel
65	3	28	55	30	65
Dodatki za druge medije Merjeno pri 20 °C vode. Navor je odvisen od medija in temperature!					

Tab. 14: Navori

Shema tlaka in temperature

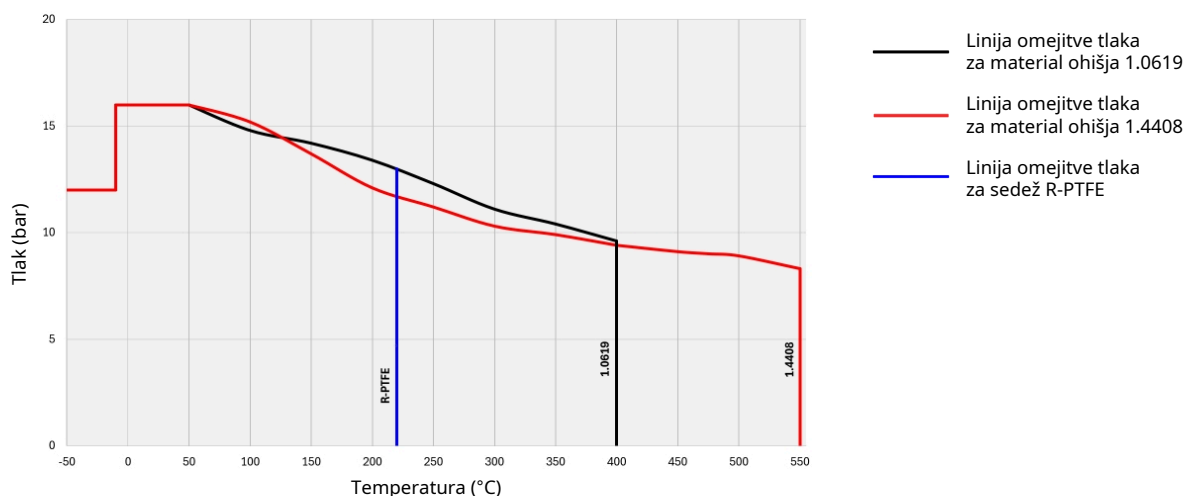

3.4 Vrednosti K_v

OPOMBA



Vrednost K_v [m^3/h] označuje pretok vode pri temperaturi od 5 °C do 30 °C in tlaku Δp od 1 bar naprej.

Dovoljena hitrost pretoka V_{max} je 4,5 m/s za tekočine in 70 m/s za pline.

Plošča lopute je v optimalnem območju regulacije znotraj kota odpiranja od 30° do 70°. Med 20° in 30° ter med 70° in 90° je krivulja ravna, zato spreminjanje kota odpiranja le malo vpliva na regulacijo pretoka. Izogibajte se kavitaciji.

		Vrednost K_v pri kotu odpiranja α°							
DN	NPS	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
50	2	7	17	28	40	46	46	44	38
65	2½	7	14	23	32	38	45	52	54
80	3	18	41	66	94	120	150	170	170
100	4	33	72	115	170	230	290	350	350
125	5	60	120	200	310	420	540	660	650
150	6	82	160	260	400	600	810	1080	1080
200	8	78	180	350	610	940	1370	1810	1810
250	10	260	480	750	1110	1520	1890	2380	2600
300	12	450	750	1150	1690	2310	3030	3580	4000
350	14	410	680	1100	1790	2680	3950	4830	5500
400	16	650	990	1600	2480	3680	4840	6000	7200

Podatki v m^3/h .

Tab. 15: Vrednosti K_v

3.5 Tabele za preračunavanje

Masa m

	kg	lb	cwt	t	sh ton
kg	1	2,205	0,0197	0,001	0,0011
lb	0,454	1	0,0089	$4,54 \times 10^{-4}$	$5,0 \times 10^{-4}$
cwt	50,802	112	1	0,0508	0,056
t	1000	2204,6	19,684	1	1,1023
sh ton	907,2	2000	17,857	0,9072	1

Tab. 16: Tabele za preračunavanje mase m

Temperatura t

°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F
-140	-220	-40	-40	60	140	160	320
-135	-211	-35	-31	65	149	165	329
-130	-202	-30	-22	70	158	170	338
-125	-193	-25	-13	75	167	175	347
-120	-184	-20	-4	80	176	180	356
-115	-175	-15	5	85	185	185	365
-110	-166	-10	14	90	194	190	374
-105	-157	-5	23	95	203	195	383
-100	-148	0	32	100	212	200	392
-95	-139	5	41	105	221	205	401
-90	-130	10	50	110	230	210	410
-85	-121	15	59	115	239	215	419
-80	-112	20	68	120	248	220	428
-75	-103	25	77	125	257	225	437
-70	-94	30	86	130	266	230	446
-65	-85	35	95	135	275	235	455
-60	-76	40	104	140	284	240	464
-55	-67	45	113	145	293	245	473
-50	-58	50	122	150	302	250	482
-45	-49	55	131	155	311	255	491

Tab. 17: Tabele za preračunavanje temperature t

4 TRANSPORT IN MONTAŽA

OPOZORILO



Deli se lahko nepričakovano premaknejo.

Telesne poškodbe lahko nastanejo zaradi zmečkanin, vpoteга, prijema, zgrabitve, odrgnin ali rezanja.

- Montažna dela izvajajte le, ko je sistem brez tlaka.
- Montažna dela izvajajte le, ko je sistem brez napetosti.
- Izogibajte se prijemanju med ohišje in ploščo lopute.

OPOMBA




Armatura je dobavljena s ploščo lopute v rahlo odprtem položaju in ni zavarovana pred premikanjem.

Nosite osebno zaščitno opremo!



Premični deli

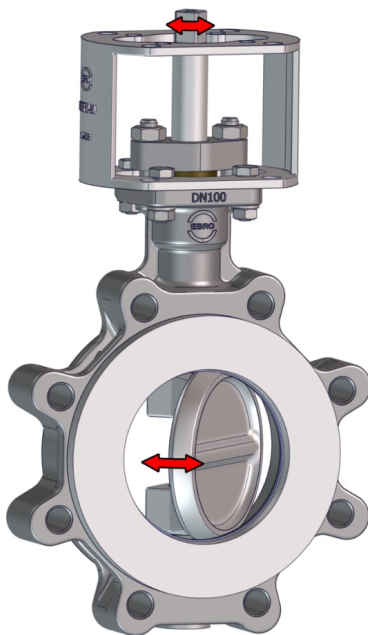

Sl. 4: Premični deli

Splošna pravila za skladiščenje, transport in montažo

- Priporočeni pogoji skladiščenja:
Sobna temperatura > 5 °C, < 25 °C (> 41 °F, < 77 °F)
Relativna vlažnost 50–60 %
Izogibajte se kondenzaciji
Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo
- Komponente hranite zaščitene v tovarniški embalaži do namestitve.
- Skladiščene komponente uporabljajte v rednih intervalih, da zagotovite nemoteno delovanje. Skladiščene komponente vključite v načrt vzdrževanja.
- Zaščitite vse pritrjene komponente pred poškodbami (npr. magnetne ventile ali ročna kolesa).
- Zaščitite komponente pred umazanijo in vlago.
- Prirobnice in nezaščitene dele zaščitite z ustrezno mastjo ali oljem.
- Vse priključke in električne vtične kontakte imejte zaprte do montaže.
- Po potrebi uporabite ustrezne okrogle zanke za dvigovanje komponent; izogibajte se uporabi verig.
- Pred namestitvijo preverite, ali je armatura poškodovana.
- Armaturo lahko namestite ne glede na smer pretoka medija.
- Upoštevajte smer tlaka na zaprti plošči lopute. Opcijska puščica na ohišju označuje to smer tlaka. Za optimalno delovanje armature je treba armaturo namestiti tako, da se smer tlaka poravna s smerjo puščice. Ko je plošča lopute odprta, je lahko smer pretoka nasprotna smeri tlaka.
- Tesnila prirobnice niso vključena v dostavo! Uporabite tesnila prirobnice po DIN EN 1514-1:2024-10 Oblika IBC ali FF z debelino približno 1,5–2,0 mm.
- Armaturo namestite med prirobnice cevi s skoraj zaprto ploščo lopute.
- Prednostna orientacija armature je z vodoravno gredjo. Pri vgradnji obračalnega pogona od strani se mora upravljevec odločiti, ali ga je treba podpreti, da se preprečijo upogibne sile.

4.1 Transport komponent

OPOZORILO



Če uporabljate dvizno opremo in naprave za dvigovanje bremen z nezadostno nosilnostjo, lahko armatura pade.

Zaradi zmečkanin, strižnih poškodb ali udarcev lahko pride do telesnih poškodb, vključno s smrtjo.

- Uporabljajte samo dvizno opremo in naprave za dvigovanje bremen z zadostno nosilnostjo.
- Uporabljajte samo nepoškodovano dvizno opremo in naprave za dvigovanje bremen.
- Nikoli ne stopajte pod viseči tovor.

OPOMBA




Zunanji rob plošče lopute je fino obdelan, da se zagotovi tesnost armature.

Prepričajte se, da ta površina med transportom, montažo in zagonom ostane nepoškodovana!


OPOMBA

Težo vašega sklopa najdete v poglavju "Dimenzije in teže".

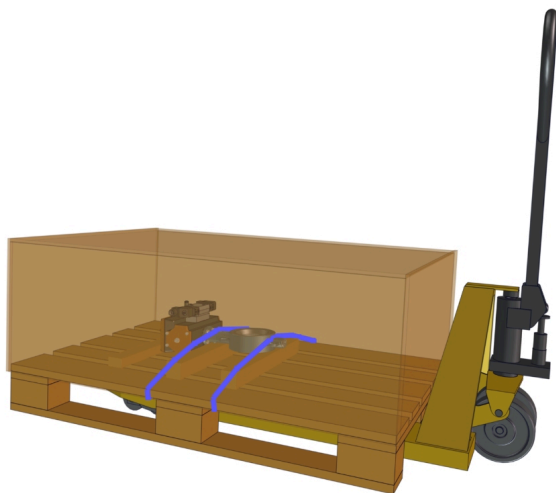

Sl. 5: Primer ilustracije transporta komponent

1. Armaturo transportirajte na mesto namestitve z ustrezno opremo za transport, kot je paletni voziček/viličar.

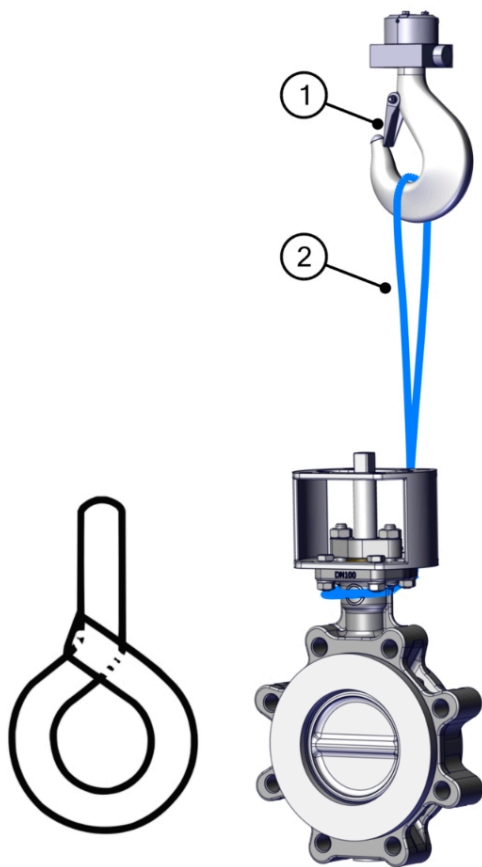

Sl. 6: Dvig lopute s prirobnico z žerjavom

2. Okroglo zanko (poz. 2) ovijte okoli vratu armature.
3. Okroglo zanko obesite na kavelj žerjava.
Prepričajte se, da je varnostna naprava kavlja žerjava (poz. 1) zaprta.
4. Dvignite armaturo iz transportne škatle.
5. Transportirajte armaturo na mesto namestitve.

4.2 Montaža komponent

OPOZORILO



Gred se lahko nepričakovano premakne.

Telesne poškodbe lahko nastanejo zaradi vpoteга, prijema, zgrabitve, odrgnin ali izmeta.


- Vzdržujte varno razdaljo od gibljivih delov.
- V cevovodu ustvarite tlak le, če je sprožilnik nameščen na armaturo.

OPOMBA


Zunanji rob plošče lopute je fino obdelan, da se zagotovi tesnost armature.
Prepričajte se, da ta površina med transportom, montažo in zagonom ostane nepoškodovana!

OPOMBA



Armatura je dobavljena vnaprej sestavljena. Vendar pa je lahko potrebna montaža komponent, na primer med naknadno vgradnjo ali zamenjavo.

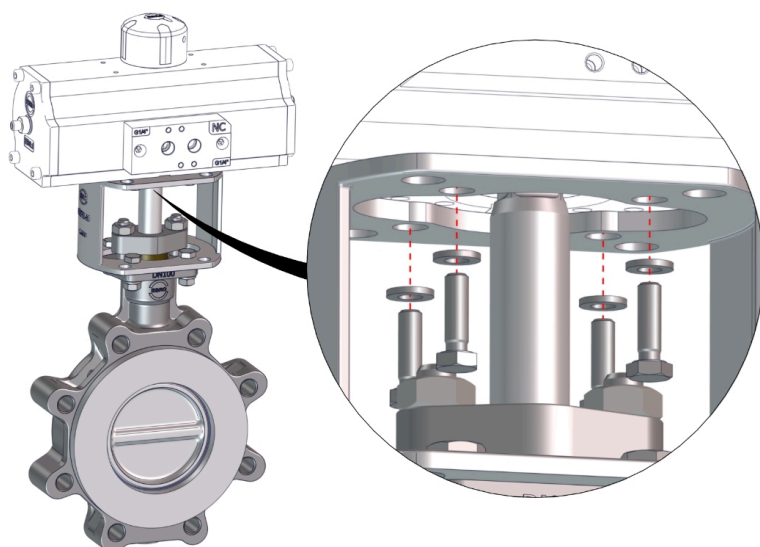


Sl. 7: Načelo montaže komponent

Velikost prirobnice ISO	F03	F04	F05	F07	F10	F12	F14	F16	F25
Velikost navoja	5	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M16
Navor v Nm	4,5	4,5	7,7	18,7	37,1	64,7	161,2	314,9	161,2
Dovoljena je toleranca navorov do +10 %.									

Tab. 18: Navor za pogonsko prirobnico

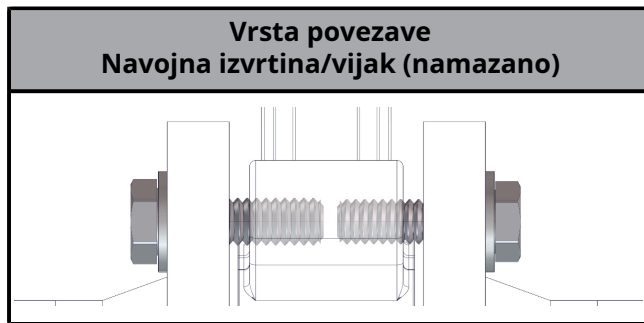
Montaža armature

Tab. 19: Vrsta povezave (stilizirano)

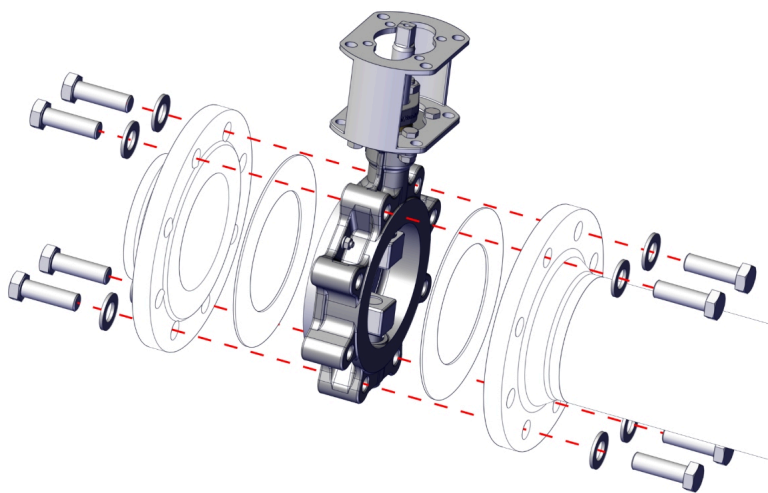

Sl. 8: Pozicioniranje lopute z naležno prirobnico

1. Preverite konce cevi glede poravnave, vzporednosti površin in poškodb tesnilnih površin prirobnice.
2. Temeljito očistite priključne površine.
3. Premaknite ploščo lopute v skoraj zaprt položaj.
4. Armaturo namestite z obema tesniloma med prirobnicama cevi.
5. Rahlo privijte prirobnične vijake in pustite prostor za nastavitev.

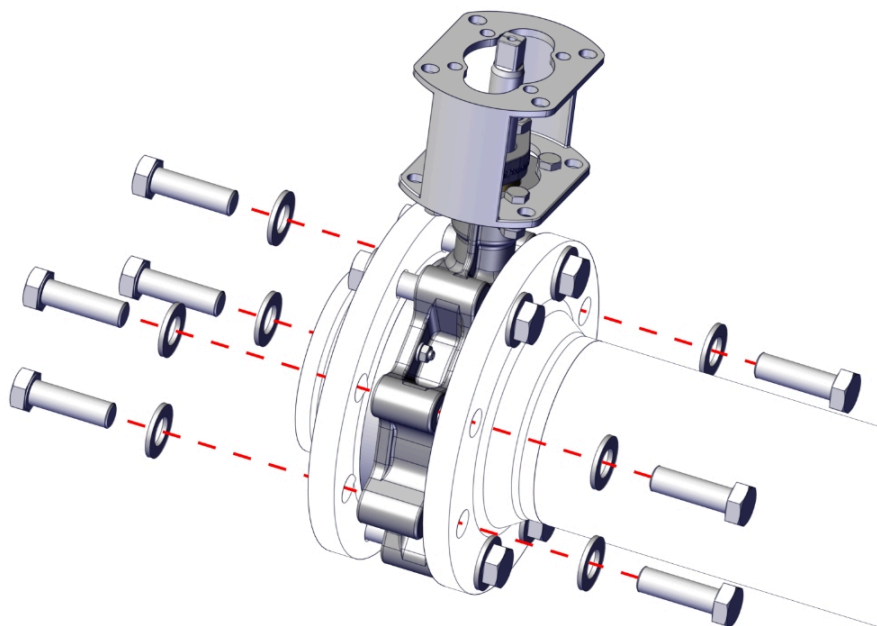

Sl. 9: Privijanje lopute z naležno prirobnico

6. Privijte preostale prirobnične vijake v navojne luknje.
7. Centrirno namestite armaturo (zagotovite enako razdaljo od roba prirobnice cevi po vsem obodu).
8. Vse prirobnične vijake privijte navzkrižno z zahtevanim priteznim momentom. Prirobnice cevi ležijo na ohišju armature.
Glejte tudi poglavje "Zatezni momenti vijakov za prirobnice"

OPOMBA




Armaturo privijte na cevovod na vseh izvrtinah v prirobnici. Pritisne sile na armaturo sme izvajati le navor privijanja vijakov prirobnice.

OPOMBA



Izogibajte se napetostim in vibracijam v cevovodu. Napetosti in vibracije lahko povzročijo puščanje in okvare armature.

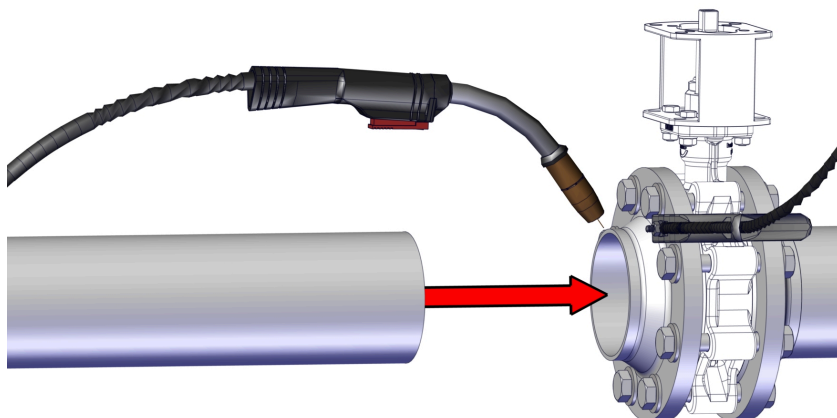

Sl. 10: Varenje cevi s prirobnico


9. Na prirobnico namestite cev, odrezano na dolžino in pripravljeno za varjenje.
10. Cev poravnajte na sredino in s prirobnico.
11. Cev vsaj na treh mestih pritrdite s prirobnico, da preprečite premikanje.
12. Odstranite cev s pritrjeno prirobnico.
Alternativno: Armaturo demontirajte za naslednji postopek varjenja in časa hlajenja.
13. Cev popolnoma privarite na prirobnico.
14. Počakajte, da se cev in prirobnica ohladita.
15. Preglejte armaturo in prirobnice glede poškodb in umazanije zaradi varjenja.
16. Cevi privijte na armaturo z vijaki, kot je opisano.
17. Odstranite okroglo zanko.

OPOMBA

Aktiviranja in zajemanja signalov ne izvaja odjetje EBRO, temveč upravljavec.

4.2.1 Priporočila za vgradnjo**OPOMBA**

Na splošno je treba pred in za armaturo do drugih komponent cevovoda vzdrževati razdaljo $6 \times DN$!

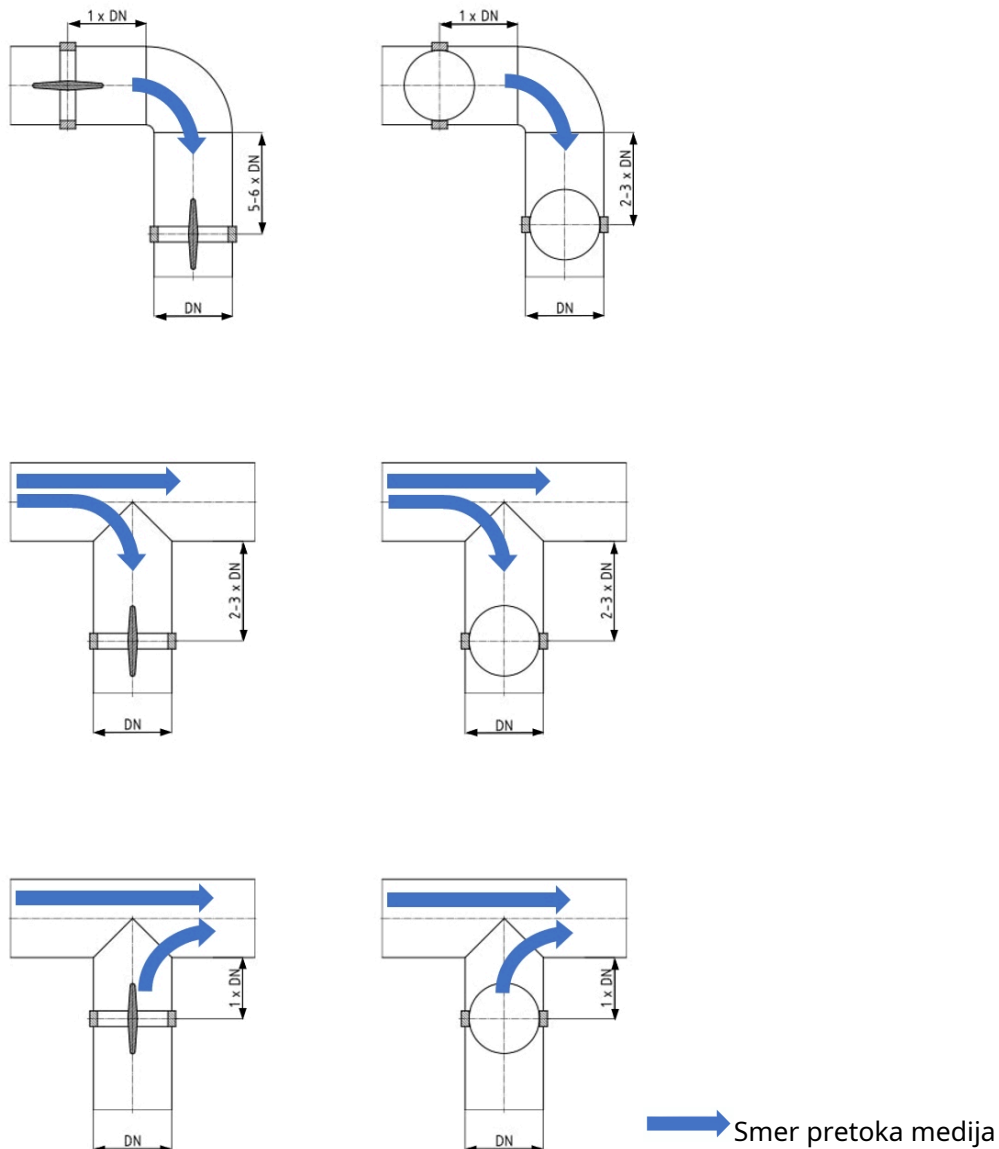

Sl. 11: Razdalje do odcepov cevi

4.2.2 Zatezni momenti vijakov za prirobnice

OPOMBA



Za armature s prirobnimi navojnimi izvrtinami (npr. ohišja »Lug«) je treba uporabiti celotno dolžino navoja ali pa zagotoviti naslednjo minimalno dolžino privijanja:

- Dolžina privijanja $l_e = 1 \times d_{vijaka}$ (jeklo, lito jeklo, nodularna litina)

Dopustne vrednosti trdnosti za prirobnice vijake temeljijo na 285,7 MPa (do M39 za 5,6) in 419 MPa (večje od M39 za 25CrMo4). Pri uporabi vijakov z nižjimi trdnostnimi lastnostmi je treba navor privijanja pretvoriti na naslednji način:

- Do vključno M39 ► $M_{Anovo} = M_A \cdot R_{p0,2novo}/300$
- Od M39 ► $M_{Anovo} = M_A \cdot R_{p0,2novo}/430$

Največji navori privijanja MA v Nm (ft lbf) za vijake prirobnice (namazano) v skladu s DIN EN 1092-1:2018-12 poglavjem E3.4			
Velikost	Size	Polno steblo (DIN EN ISO 4014:2022-10)	Stoječi zatiči z navojem UNC/8UN
M10	3/8	30 (22)	25 (18)
M12	1/2	50 (37)	55 (41)
M16	5/8	115 (85)	110 (81)
M20	3/4	230 (170)	195 (144)
M24	7/8	530 (391)	425 (313)
M27	1	780 (575)	635 (468)
M30	1 1/8	1070 (789)	925 (682)
M33	1 1/4	1440 (1062)	1290 (951)
M36	1 3/8	1865 (1376)	1750 (1291)
M39	1 1/2	2415 (1781)	2300 (1696)
M42	1 5/8	4400 (3245)	4340 (3201)
M45	1 3/4	5500 (4057)	5480 (4041)
M48	1 7/8	6640 (4897)	6790 (5007)
M52	2	8500 (6269)	8300 (6121)
M56	2 1/4	10495 (7741)	11950 (8813)
	2 1/2		16500 (12168)

Tab. 20: Navori privijanja za vijake prirobnice s polnim stebлом

Maks. pritezni momenti MA v Nm (ft lbf) za raztezne vijake Ts > 300 °C		
Velikost	Size	Raztezno steblo (npr. DIN 2510)
M12	1/2	35 (26)
M16	5/8	85 (63)
M20	3/4	165 (122)
M24	7/8	385 (284)
M27	1	560 (413)
M30	1 1/8	790 (583)
M33	1 1/4	1060 (782)
M36	1 3/8	1350 (996)
M39	1 1/2	1810 (1335)
M42	1 5/8	3260 (2404)
M45	1 3/4	4170 (3076)
M48	1 7/8	4980 (3673)

Maks. pritezni momenti MA v Nm (ft lbf) za raztezne vijake Ts > 300 °C		
Velikost	Size	Raztezno steblo (npr. DIN 2510)
M52	2	6380 (4706)
M56	2¼	7860 (5797)


Tab. 21: Navori privijanja za vijake prirobnice z razteznim stebлом

Zaporedje vijačne povezave cevne prirobnice

OPOMBA



Načeloma velja:
Vijake enakomerno privijte po krogu vijakov in v križnem vzorcu.
Sledite enemu od prikazanih vzorcev.

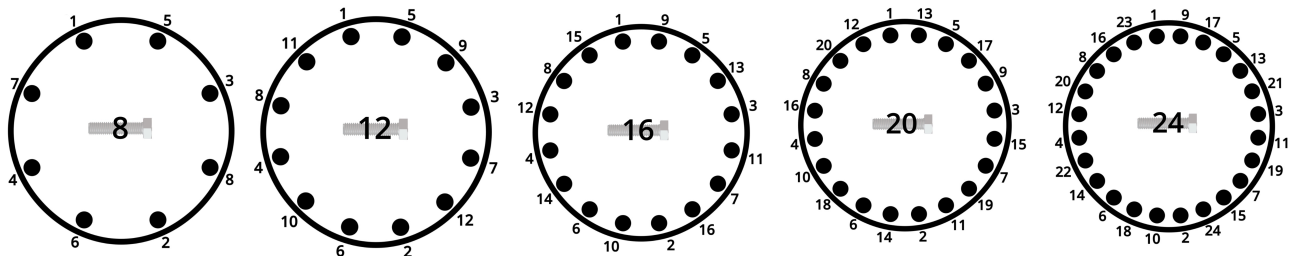

Sl. 12: Zaporedje vijačne povezave cevne prirobnice

5 ZAGON

Nosite osebno zaščitno opremo!



OPOMBA



Upoštevajte tudi poglavje "Ciljne skupine".

OPOMBA



Armaturu odpirajte in zapirajte samo z ustrezno, nameščeno sprožitvijo.

Opombe:


- Gred lopute je zatesnjena z okvirjem tesnilne puše. Preden odvijete ali odstranite matice na okvirju tesnilne puše, je treba popolnoma sprostiti tlak na obeh straneh armatur, da preprečite uhajanje medija iz tesnilne puše.
- Ko je segment cevi prvič pod tlakom, je treba preveriti tesnost okvirja tesnilne puše.
V primeru puščanja:
matice na okvirju tesnilne puše takoj izmenično privijte v majhnih korakih, dokler ne ustavite puščanja. Matic ne privijte preveč!
- Pred odvijete zaporni vijak ali odstranite armaturo, je treba tlak na obeh straneh armature popolnoma sprostiti, da preprečite nenadzorovano uhajanje medija.
- Aktiviranje pogona je dovoljeno le, če je armatura na obeh straneh obdana s cevjo ali delom aparata.

5.1 Spiranje cevi

OPOMBA



Pred prvim zaprtjem plošče lopute je treba s cevnega dela odstraniti zasušene/abrazivne nečistoče (varilne kapljice, rjasti delci itd.).

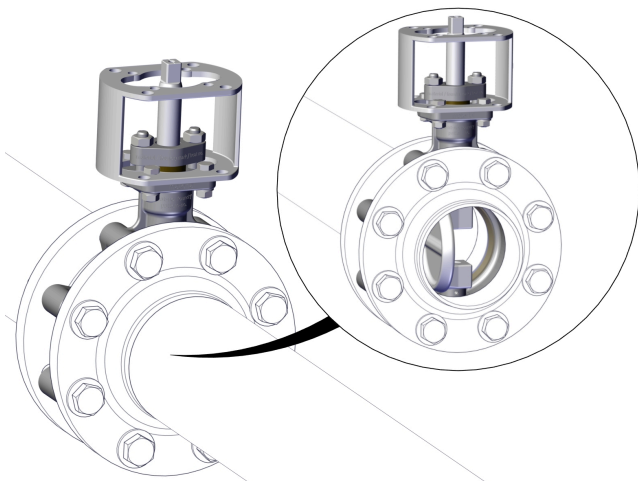

Sl. 13: Spiranje cevi

1. Armaturu odprite v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Sperite cev z vodo.

5.2 Preverjanja

Izenačitev potencialov

- Preverite izenačitev potencialov med vsemi električno prevodnimi komponentami armature in sistemom izenačitve potencialov sistema. Izenačitev potencialov preprečuje nastanek različnih potencialov in omogoča varno odvajanje statičnih nabojev.

Preverjanje delovanja

OPOMBA



Zunanji rob plošče lopute je fino obdelan, da se zagotovi tesnost armature.
Prepričajte se, da ta površina med transportom, montažo in zagonom ostane nepoškodovana!

1. Počasi in previdno preverite premičnost plošče lopute. Plošča lopute se mora prosto premikati znotraj cevovoda.
2. Preverite zaporno funkcijo tako, da ventil večkrat odprete in zaprete.

Tlačni preizkus**OPOZORILO**

Armatura, ki je pod tlakom medija, lahko pušča navzven.

Iztekaajoči ali brizgajoči medij.

- Konec cevi na armaturi zaprite s slepo prirobnico.
- Zavarujte preskusno območje in vzdržujte varno razdaljo.
- Preizkusite tesnjenje le z ustreznim nenevarnim medijem, na primer vodo.
- V primeru puščanja razbremenite cevovodni sistem.

Na armaturi je bil v tovarni opravljen preizkus puščanja in končni preizkus s strani podjetja EBRO.

Tlačni preizkus armature je potrjen preskusnim pogojem odseka cevovoda z naslednjimi omejitvami:

- Pri odprtem položaju plošče lopute preskusni tlak armature ne sme preseči 1,5 x PS (v skladu s tipsko ploščico armature).
- Pri zaprtem položaju plošče lopute preskusni tlak armature ne sme preseči 1,1 x PS (v skladu s tipsko ploščico armature).

6 DELOVANJE


Nosite osebno zaščitno opremo!



OPOMBA



Upoštevajte tudi poglavje "Ciljne skupine".

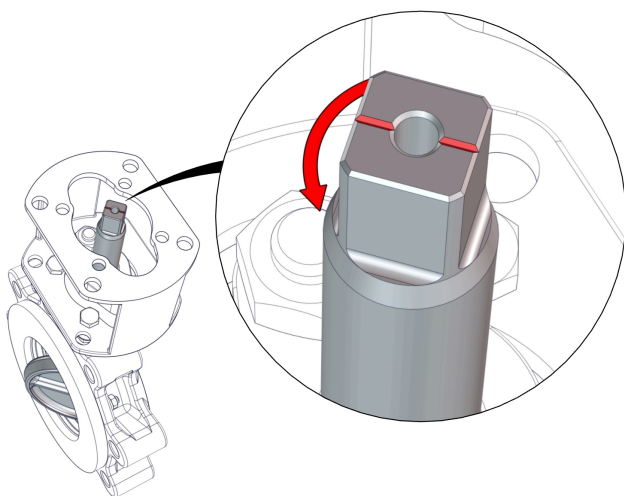

Sl. 14: Smer aktiviranja

Pogon realizira upravljavec.

Odprite ventil v nasprotni smeri urinega kazalca (poz. 1), zaprite armaturo v smeri urinega kazalca. Oznaka na gredi (poz. 2) označuje položaj plošče lopute.

Ročno upravljana armatura za delovanje potrebuje običajno ročno silo. Armaturo sprožite samo z nameščenim ročnim pogonom in ne s podaljškom (kavelj ventila ali podobno)!

7 VZDRŽEVANJE

OPOZORILO

**Deli se lahko nepričakovano premaknejo.**

Telesne poškodbe lahko nastanejo zaradi zmečkanin, vpoteга, prijema, zgrabitve, odrgnin ali rezanja.

- Montažna dela izvajajte le, ko je sistem brez tlaka.
- Montažna dela izvajajte le, ko je sistem brez napetosti.
- Izogibajte se prijemanju med ohišje in ploščo lopute.

PREVIDNO

**Sestavljanje in razstavljanje pogonov, ko je armatura pod tlakom.**

Deli se lahko nenadzorovano pospešijo.

- Sestavljanje in razstavljanje izvajajte le, ko je armatura brez tlaka.

OPOMBA



Vzdrževanje je odvisno od različnih dejavnikov, kot so okolje, medij, temperatura in aktiviranje. Upravljavec določi intervale vzdrževanja glede na obratovalne pogoje in zahteve.

Nosite osebno zaščitno opremo!



OPOMBA



Upoštevajte tudi poglavje "Ciljne skupine".

Vzdrževalna dela so omejena na zunanji pregled armature:

- Armatura naj bo brez usedlin.
- Preverite tesnjenje armature in po potrebi preverite zatezni moment prirobničnih vijakov.
- Preverite nemoteno delovanje armature.
- Preverite popolnost in celovitost oznak (tipska ploščica/opozorilne nalepke in nalepke z zapovedmi, če so prisotne).
- Preverite skladnost zasnove armature z obratovalnimi pogoji.
- Preverite cevovod glede tlačnih sunkov.

V primeru motenj:

Vrsta motnje	Ukrep
Puščanje na prirobnici cevi	Zatesnite prirobnični priključek med ohišjem in cevovodom. Glejte navodila v navodilih za uporabo cevovoda.
Puščanje na okvirju tesnilne puše	Obe matici na okvirju tesnilne puše izmenično privijte v majhnih korakih po ¼ obrata v smeri urinega kazalca. Če puščanja ni mogoče odpraviti na ta način: potrebno je popravilo ali zamenjava! Obrnite se na servis EBRO.
Puščanje v tesnilu sedeža	Preverite, ali je ventil 100-odstotno zaprt s polnim momentom sprožitve. Če ventil še vedno pušča v zaprtem položaju, ga večkrat odprite in zaprite pod tlakom. Če armatura še naprej pušča: Potrebno je popravilo! Obrnite se na servis EBRO.
Motnja v delovanju	Odstranite armaturo in jo preglejte glede poškodb. • Tujek • Gred zlomljena ali zagozdena • Plošča lopute zlomljena ali zagozdena • Ohišje zlomljeno • Usedline Če je armatura poškodovan: Potrebno je popravilo ali zamenjava! Obrnite se na servis EBRO.


Tab. 22: Odpravljanje motenj loputa s prirobnico

Kontakt

☎ +49 2331 904-0
 @ service@ebro-armaturen.com



7.1 Kosovni seznam

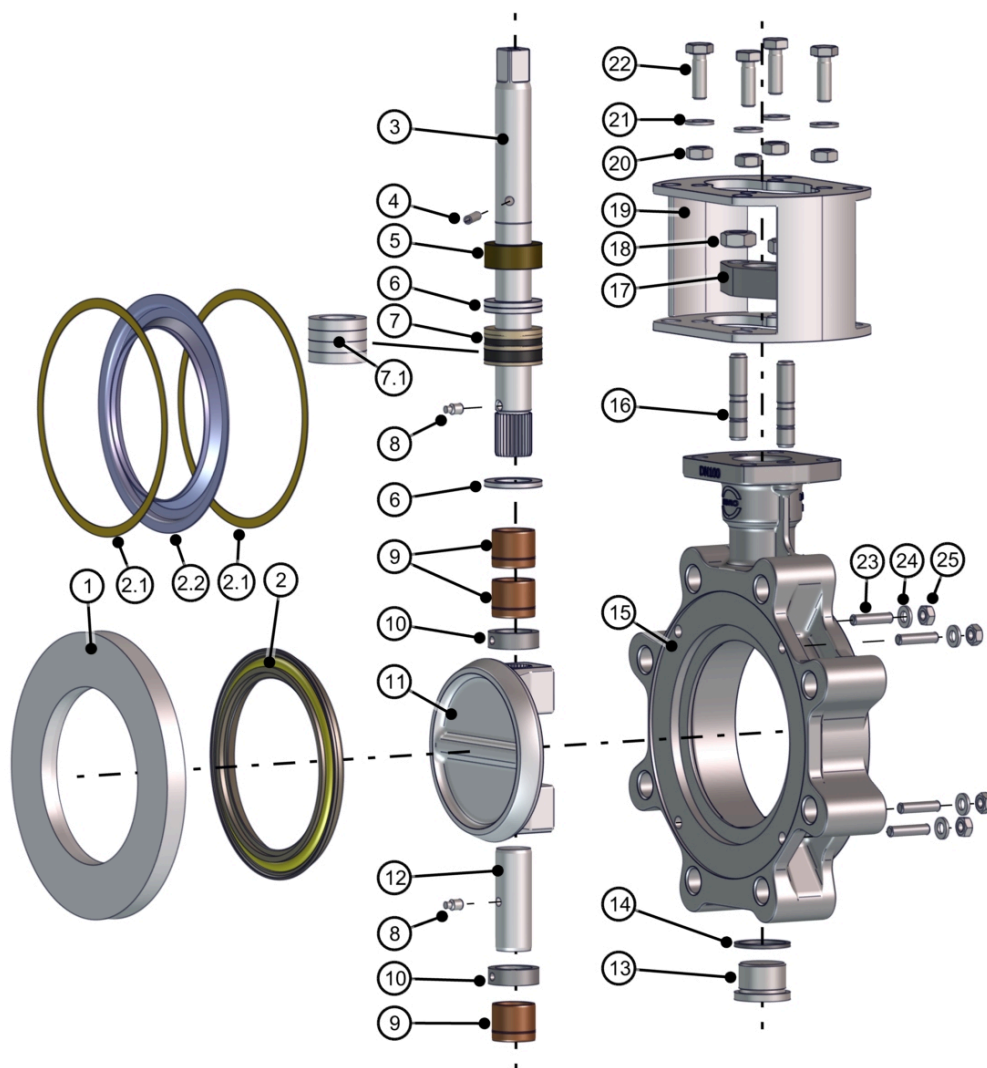

Sl. 15: Kosovni seznam HP114-HF

Poz.	Poimenovanje	Št. kosov	Skupina materiala ¹	Št. materiala
1	Vpenjalni obroč	1	Nerjaveče jeklo	1,4408
2	Sedežni obroč iz PTFE	1	R-PTFE	
2.1	Tesnilo	2	Grafit	
2.2	Kovinski sedežni obroč	1	Inconel 625	
3	Pogonska gred	1	Nerjaveče jeklo	1.4418+QT900 1.4542 P1070
4	Vpenjalni zatič	1	Nerjaveče jeklo	1,4310
5	Tlačni obroč	1	Nerjaveče jeklo	1,4305
6	Naležna podložka	2	Nerjaveče jeklo	1,4571
7 7,1	Tesnilo gredi (sedežni obroč iz PTFE) Tesnilo gredi (kovinski sedežni obroč)	1	PTFE Grafit	

Poz.	Poimenovanje	Št. kosov	Skupina materiala ¹	Št. materiala
8	Navojni zatič	2	Nerjaveče jeklo	A4-70
9	Ležajna puša	3	Nerjaveče jeklo	1,4571
10	Ležajni obroč	2	Nerjaveče jeklo	1,4571
11 11,1	Plošča lopute (sedežni obroč iz PTFE) Plošča lopute (kovinski sedežni obroč)	1	Nerjaveče jeklo Nerjaveče jeklo	1,4408 1,4408 (kem. nikelj)
12	Gred spodaj	1	Nerjaveče jeklo	1.4418+QT900
13	Zaporni vijak	1	Nerjaveče jeklo	1,4408
14 14,1	Tesnilo (sedežni obroč iz PTFE) Tesnilo (kovinski sedežni obroč)	1	PTFE Grafit	
15	Ohišje	1	Lito jeklo	1,0619
			Nerjaveče jeklo	1,4408
16	Zatični vijak	1	Nerjaveče jeklo	A4-70
17	Prirobnica tesnilne puše	1	Nerjaveče jeklo	1,4408
18	Šestroba matica	2	Nerjaveče jeklo	A4
19	Konzola	1	Nerjaveče jeklo	1,4408
			Jeklo	1,0038 KTL
20	Šestroba matica	4	Nerjaveče jeklo	A4
21	Podložka	4	Nerjaveče jeklo	A4
22	Šestrobi vijak	4	Nerjaveče jeklo	A4-70
23	Navojni zatič	4 ²	Nerjaveče jeklo	A4-70
24	Podložka	4 ²	Nerjaveče jeklo	A4
25	Šestroba matica	4 ²	Nerjaveče jeklo	A4
¹ Drugi materiali na voljo na zahtevo				
² Količina se lahko razlikuje glede na velikost armature.				

Tab. 23: Kosovni seznamHP114-HF

8 ZAUSTAVITEV/DEMONTAŽA

OPOZORILO



Če uporabljate dvizžno opremo in naprave za dvigovanje bremen z nezadostno nosilnostjo, lahko armatura pade.

Zaradi zmečkanin, strižnih poškodb ali udarcev lahko pride do telesnih poškodb, vključno s smrtjo.

- Uporabljajte samo dvizžno opremo in naprave za dvigovanje bremen z zadostno nosilnostjo.
- Uporabljajte samo nepoškodovano dvizžno opremo in naprave za dvigovanje bremen.
- Nikoli ne stopajte pod viseči tovor.

OPOZORILO



Deli se lahko nepričakovano premaknejo.

Telesne poškodbe lahko nastanejo zaradi zmečkanin, vpotege, prijema, zgrabitve, odrgnin ali rezanja.

- Demontažna dela izvajajte le, ko je sistem brez tlaka.
- Demontažna dela izvajajte le, ko je sistem brez napetosti.
- Izogibajte se prijemanju med ohišje in ploščo lopute.

Nosite osebno zaščitno opremo!



OPOMBA



Upoštevajte tudi poglavje "Ciljne skupine".

Za daljša obdobja zaustavitve:

- Izperite armaturo.
- Premaknite ploščo lopute v rahlo odprt položaj.
- Zaščitite ventil pred umazanijo in prahom.
Upoštevajte tudi splošna pravila za skladiščenje, transport in namestitev v poglavju: "Transport in montaža", stran 20.
- Pri ponovnem zagonu preverite, ali je armatura poškodovana in ali deluje pravilno.

Pri trajni zaustavitvi:

- Izperite armaturo.
- Komponente zavržite na okolju prijazen in strokoven način v skladu z lokalnimi zakonskimi predpisi.
- Preverite morebitne ostanke olja v pogonih in ležajih.

Za demontažo glejte naslednje poglavje "Transport in montaža" nasl. str.

Za ločeno odstranjevanje posameznih delov glejte naslednje poglavje "Kosovni seznam".

Proizvajalec

**EBRO Armaturen
Gebr. Bröer GmbH
Karlstraße 8
58135 Hagen
Nemčija**

izjavlja, da so armature

**zaporne lopute EBRO v centrični in ekscentrični izvedbi
serije Z, F, M, T, TW, BE in serije HP**

izdelane v skladu z zahtevami naslednjih standardov:

DIN EN 593:2018-01 Standardne zaporne lopute s kovinskim ohišjem**DIN EN 13774:2013-05 Armature za sisteme za distribucijo plina z dovoljenim obratovalnim tlakom****16 barov ali manj** [velja samo pri uporabi v sistemih za distribucijo plina za serijo Z in F]**DIN EN ISO 12100:2011-03 Varnost strojev – Osnovni pojmi, spl. načela načrtovanja**

Za ta namen je na voljo naslednja dokumentacija o izdelku:

Načrtovalna dokumentacija, tehnični listi, kataloški listi

Ti izdelki so skladni z naslednjimi direktivami:

Direktiva o tlačni opremi 2014/68/EU (PED) [velja, če velja člen 4(c) ali člen 4(d)(3)]

Armature so skladne s to direktivo. Postopek ugotavljanja skladnosti, ki se uporablja v skladu s Prilogo III k Direktivi o tlačni opremi 2014/68/EU, je:

- Za kategorijo I: Modul A
- Za kategoriji II in III: Modul H

Ime priglašenega organa: TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Identifikacijska številka: 0036

Direktiva o strojih 2006/42/ES (MD) [velja, če se armatura upravlja drugače kot ročno].

1. Izdelki so »nepopoln stroj« v smislu člena 2(g) te direktive.
2. Tabela na hrbtni strani navaja, ali in kako so izpolnjene zahteve te direktive.
3. Ta izjava je izjava o vgradnji v smislu te direktive.

Za skladnost z zgoraj omenjenimi direktivami velja:

1. Uporabnik mora upoštevati <namensko uporabo>, opredeljeno v »Prevod originalnih navodil za montažo in uporabo« (BA 1.0-DGRL/MRL oz. BA 3.0-DGRL/MRL), ki so priložena dobavi, in upoštevati vse napotke v teh navodilih. Neupoštevanje tega navodila lahko – v pomembnih primerih – oprosti proizvajalca odgovornosti za izdelek.
2. Zagon armature (in po potrebi sestavljenega pogona) je prepovedan, dokler odgovorna oseba ne potrdi skladnosti sistema, v katerega je vgrajena armatura, z vsemi zgoraj navedenimi veljavnimi direktivami EG. Za zgoraj omenjeni pogon je izdana ločena izjava.
3. Proizvajalec, EBRO-Armaturen, je izključno odgovoren za izdajo izjave o skladnosti ter je izvedel in dokumentiral zahtevane analize tveganja. Zaposleni, odgovoren za to razpoložljivo dokumentacijo, je g. Bernhard Mitschke podjetja EBRO-Armaturen.

Hagen, julij 2024

.....
Direktorica, Lydia Bröer**Opomba:**

To je prevedena različica izvirnega dokumenta. Pravno zavezujoč je le podpisan izvirni dokument v nemščini.

Proizvajalec	EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH, 58135 Hagen NEMČIJA
izjavlja, da so armature zaporna loputa EBRO v centrični in ekscentrični izvedbi skladne z naslednjimi predpisi:	
Zahteve v skladu s Prilogo I k Direktivi o strojih 2006/42/ES	
1.1.1, g) Namenska uporaba	Glejte navodila za montažo in uporabo.
1.1.2., c) Opozorila pred napačno uporabo	Glejte navodila za montažo in uporabo.
1.1.2., c) Potrebna zaščitna oprema	Tako kot za odsek cevi, v katerega je nameščena armatura.
1.1.2., e) Dodatna oprema	Za zamenjavo obrabnih delov ni potrebno posebno orodje.
1.1.3 Deli v stiku z medijem	Vsi materiali, ki so v stiku z medijem, so navedeni v podatkovnem listu tipa in potrditvi naročila. Uporabnik mora izvesti ustrezno analizo tveganja.
1.1.5 Ravnanje	V skladu z navodili v navodilih za montažo in uporabo.
1.2 in 6.2.11 Krmiljenje	Odgovornost uporabnika v skladu z navodili pogona.
1.3.2 Preprečevanje lomljenja	Za dele armature, ki zadržujejo tlak: Potrjeno s potrdilom o skladnosti s PED 2014/68/EU.
1.3.4 Ostri vogali in robovi	Zahteva izpolnjena.
1.3.7/8 Nevarnost telesnih poškodb zaradi gibljivih delov	Zahteva je izpolnjena z namensko uporabo. Vzdrževanje in popravila samo pri izklopljeni armaturi/pogonu.
1.5.1–1.5.3 Napajanje	Za to je odgovoren uporabnik. Glejte tudi navodila za pogon.
1.5.5 Prekoračitev dov. Temperatura	Glejte opozorilo v navodilih za montažo in uporabo, poglavje <Namenska uporaba>.
1.5.7 Zaščita pred eksplozijo	 potrebna. To mora biti izrecno dogovorjeno v kupoprodajni pogodbi. V tem primeru: Uporabljajte samo tako, kot je navedeno na armaturi.
1.5.13 Emisija nevarnih snovi	Ni relevantno.
1.6.1 Vzdrževanje	Glejte navodila za montažo in uporabo. Pogovorite se o skladiščenju obrabnih delov z EBRO-Armaturen.
1.7.3 Oznake	V skladu z navodili za montažo in uporabo.
1.7.4 Navodila za uporabo	Potrebni dodatki za celotna navodila za <popoln stroj> so povzeti v dokumentu z navodili za montažo in uporabo.
Zahteva v skladu s Prilogo III.	Armatura ni <popoln stroj>: Brez oznake CE za skladnost z direktivo o strojih.
Zahteve v skladu s Prilogo IV in Prilogo VIII – XI	Ni relevantno.
Zahteva po EN 12100:2010	
1. Področje uporabe	Analiza tveganja za armaturo/pogon je pripravljena z vidika <nepopolnega stroja>. Za analizo je bil uporabljen standard izdelka EN 593: <Zaporne lopute s kovinskim ohišjem> s pogonom po EN 15714-2 ali EN 15714-3, razred A. Poleg tega je osnova industrijska uporaba in povprečno več kot 20 let izkušenj z uporabo zgoraj omenjenih tipov armatur. To je posledica opomb in opozoril v zgoraj omenjenih navodilih za montažo in uporabo. Opomba: Predpostaviti je treba, da bo uporabnik izvedel analizo tveganja, ki je posebej prilagojena obratovalnim razmeram za odsek cevovoda, vključno z uporabljenimi armaturami, v skladu z razdelki 4 do 6 standarda EN 12100 – to za proizvajalca EBRO-Armaturen s standardnimi armaturami ni mogoče.
3.20, 6.1 inherentno varna zasnova	Zaporne lopute so zasnovane po načelu <inherentno varne zasnove>. Predpostavlja se <namenska uporaba>.
Analiza v skladu z razdelki 4, 5 in 6	Kot osnova so bile uporabljene izkušnje z okvarami in zlorabo, ki jih je proizvajalec dokumentiral v okviru zahtevkov za odškodnino (dokumentacija v skladu z ISO 9001).
5.3 Omejitev stroja	Omejitev nedokončanega stroja je bila izvedena glede na <namensko uporabo> armature ter pogona.

5.4 Zaustavitev, odstranjevanje	ni v pristojnosti proizvajalca
6.2.2 Geometrijski dejavniki	Ker armatura in pogon med predvideno uporabo obdajata funkcionalne dele, ta razdelek ne velja.
6.3 Tehnične zaščitne naprave	potrebno samo za posebne pogone – glejte potrditev naročila
6.4.5 Navodila za uporabo	Ker armature s pogoni delujejo »samodejno« v skladu s krmilnimi ukazi, navodila za uporabo opisujejo tiste vidike, ki so <značilni za armature> in jih je treba predložiti proizvajalcu (cevovodnega) sistema.
7 Analiza tveganja	Analizo tveganja je izvedel proizvajalec EBRO-Armaturen v skladu s Prilogo VII, B) in je dokumentirana v skladu z Direktivo o strojih Priloga VII B).

SVET EBRO ARMATUREN

Naše mednarodno omrežje



EBRO ARMATUREN že od svoje ustanovitve leta 1972 razvija, proizvaja in distribuira zaporne in regulacijske armature ter avtomatizacijsko tehnologijo za industrijsko uporabo. Več kot 1000 zaposlenih v več kot 30 nacionalnih in mednarodnih hčerinskih družbah zagotavlja, da so izdelki EBRO na voljo v več kot 100 državah po vsem svetu. Proizvodnja znotraj globalne mreže poteka na sedežu podjetja v Nemčiji, pa tudi v Italiji, na Švedskem, Kitajskem in Tajskem, pri čemer se dosledno upoštevajo visoki proizvodni in kakovostni standardi.

Leta 2005 je bil prevzet švedski proizvajalec Stafsjö Valves AB, s čimer se je paleta izdelkov razširila na celovit portfelj drsnikov blaga.

EBRO ARMATUREN
Gebr. Bröer GmbH

Karlstraße 8
D-58135 Hagen

☎ +49 (0)2331 / 904 - 0
✉ post@ebro-armaturen.com

Podjetje skupine Bröer



Trenutne naslove najdete na
www.ebro-armaturen.com