



SZERELÉSI TUDNIVALÓK

①

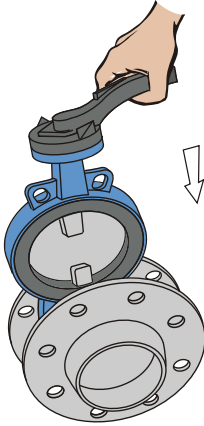


Helyezze a pillangószelepet a karimák közé

②

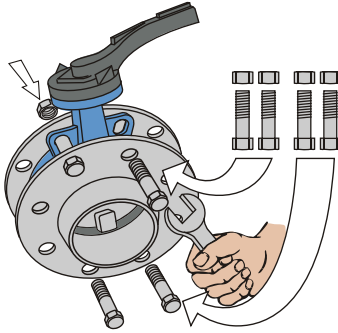


és 4 karimacsavarral enyhén húzza meg és állítsa be.

③

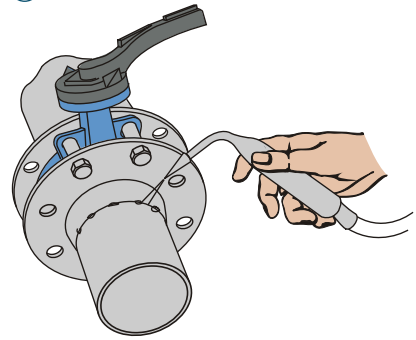


A csővezeték karimákat elektromos ponthegesztéssel rögzítse a csővezetékre.

④

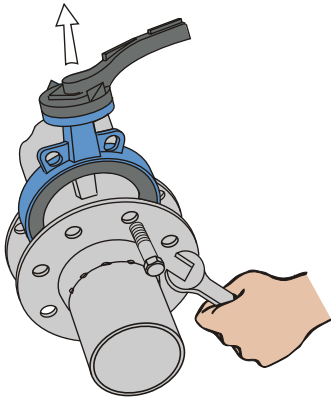


Szerelje ki ismét a pillangószelepet.

⑤

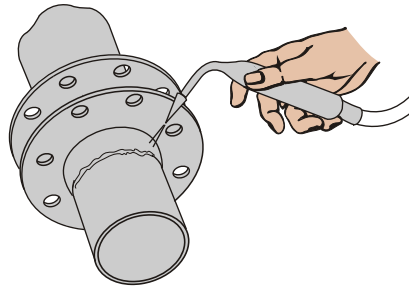

A karimákat hegeszse rá a csővezetékre.


⑥

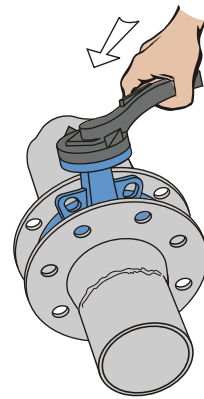

A karimák lehűlése után szerelje be a pillangószelepet. A szerelvényt könnyen be kell tudni tolni a karimák közé, hogy a manzsetta ne sérüljön meg. A pillangószelep-tárcsát enyhén hagyja nyitva.


SZERELÉSI TUDNIVALÓK

7

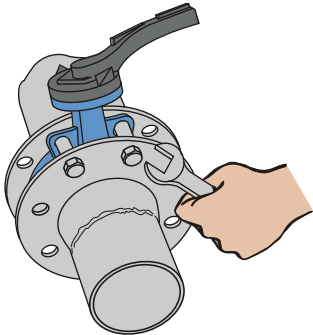


Állítsa be a pillangószelepet,
és a 4 karimacsavart enyhén húzza meg.

8

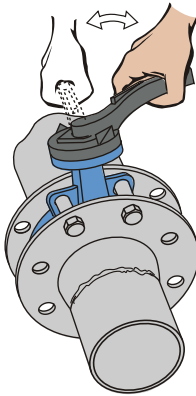


Nyissa a pillangószelep-tárcsát,
és ellenőrizze, hogy szabadon
mozgatható-e. A pillangószelep-tárcsát
enyhén hagyja nyitva.

9

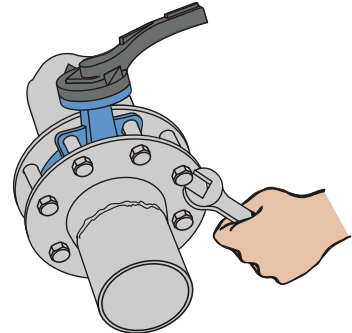

Az összes karimacsavart keresztben
szorosan húzza meg.

10

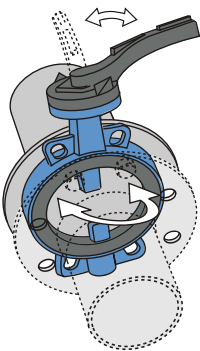

Ellenőrizze a szabályszerű működést.
Figyelem! A tárcsának nem szabad
felütköznie a csőre.

